

## Montagehandleiding afdekplaten en modules

Versie: 2.00



In dit document staat per stap de volgorde beschreven hoe Maledro schakelmateriaal gemonteerd dient te worden.

### Overzicht benodigheden

- Afdekplaten (de metalen beugel is altijd inbegrepen)
- Modules. altijd één module of 2 halve modules per inbouwdoos. Voor de halve modules is een speciale zwarte tussenbeugel. Deze wordt altijd automatisch meegeleverd.

### Stapvolgorde monteren

1. Monteer de metalen beugel tegen de muur. Gebruik een waterpas, zodat de beugel netjes gepositioneerd is. Belangrijk is dat de uitgestoken lipjes aan de onderzijde zitten. Dit is de plaats waar de inkepingen van de afdekplaat zitten. Draai de schroeven stevig aan, maar voorkom dat de beugel gaat vervormen!



## Montagehandleiding afdekplaten en modules

Versie: 2.00



2. Sluit de desbetreffende modules volgens Maledro schakelschema aan en klik deze in de metalen beugel. De modules kunnen 90 graden gedraaid worden. Voor wifi dimmers of rolluikschakels adviseren wij een verticale positie van de knoppen.

- a) Juiste kabels aansluiten. Draai de schroeven stevig aan.



- b) Indien u halve modules heeft, moeten deze eerst in de meegeleverde zwarte beugel worden geklikt. Doe dit op dezelfde manier als punt c. De halve module kunt u daarna in de zwarte beugel klikken.



## Montagehandleiding afdekplaten en modules

Versie: 2.00




- c) Schuif de schakelaars/modules in het vierkante gat van de metalen beugel. De schakelaars kunnen 90 graden worden gedraaid om de gewenste positie te krijgen. Bij een wifi dimmer of rolluikschakelaar horen de schroeven tijdens montage naar **rechts** te wijzen indien u de knoppen verticaal wilt hebben.

- Bovenste knop: feller of rolluik omhoog
- Middelste knop: aan/uit of stop rolluik
- Onderste knop: dimmen of rolluik omlaag



- d) In totaal heeft een module/ schakelaar 4 klikverbindingen. Schuif alvast 2 nokjes onder een hoek in de metalen beugel. Zie rode pijlen hiernaast. Bij 90 graden gedraaide modules is de montage van links naar rechts.

Duw vervolgens de andere kant van de module/schakelaar naar de metalen beugel toe, totdat u een "klik" hoort. De module is nu op de juiste manier gemonteerd.

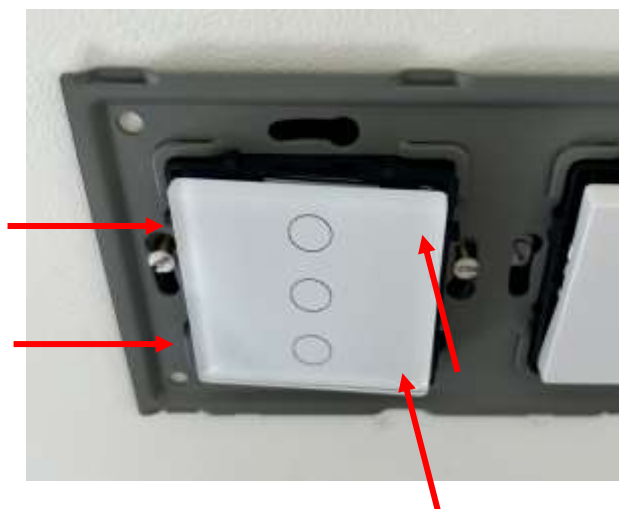

## Montagehandleiding afdekplaten en modules


Versie: 2.00



Voorbeeld 3-voudige afwerkplaat.




3. Klik de afdekplaat op de metalen beugel. Eerst bovenaan erop schuiven en vervolgens onderaan duwen, zodat de u klikken hoort. Elke inkeping (rode cirkel) in de afdekplaat zorgt voor een klikverbinding.

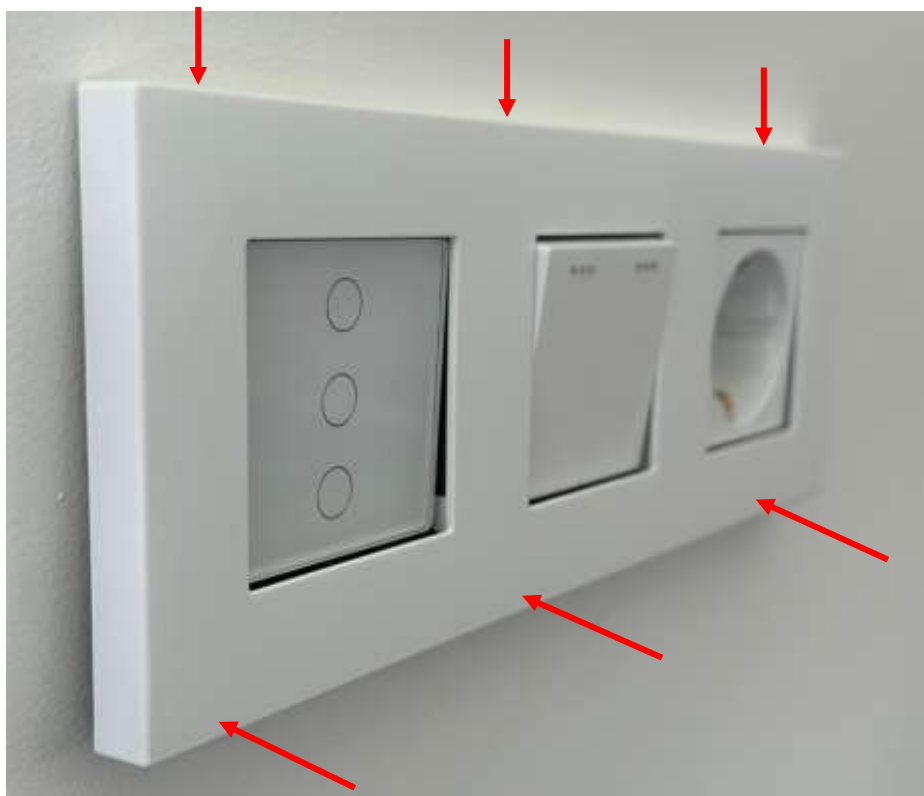

## Montagehandleiding afdekplaten en modules

Versie: 2.00

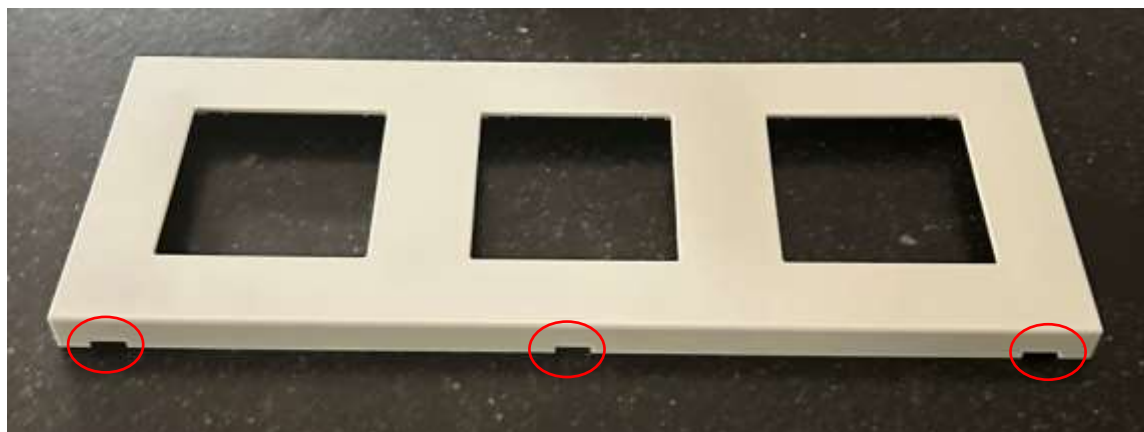

Eindresultaat.



## Stapvolgorde demonteren

### 4. Demonteren afdekplaat.

Steek op de plaats van de inkepingen een brede schroefdraaier erin en maak een kleine draaibeweging. Deze handeling is vereist op alle inkepingen in een afdekplaat. U merkt dat de afdekplaat los komt.



### 5. Demonteren modules uit de metalen beugel.

Schroef de beugel los van de muur en gebruik een brede schroevendraaier om de nokjes open te klikken. Maak hier ook weer een kleine draaiende beweging. Zie rode pijlen. Herhaal deze stap bij alle 4 de nokjes.

